



ÉRKEZÉS

BALESETEK ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

INDULÁS



1. A járművezető a járművel a kirakodóhelyhez tolat, és lecsatlakoztatja a pótkocsit a vontató járműről.



4. A járművezető akadályt helyez a rakományt szállító jármű elé.



1. Ilos a járművet a fel- és lerakodás befejezése előtt csatlakoztatni.



4. A járművezető ellenőrzi, hogy a kirakodóhely ajtaja le van-e húzva, és hogy a kirakodóhely időjárás elleni védőberendezése ki van-e kapcsolva.



2. A járművezető behúzza a kéziféket.



5. A járművezető felveszi a kapcsolatot a terminál illetékesével, hogy a járművet leparkolták és készen áll a fel- és lerakodásra.




2. A terminál dolgozója eltávolítja a hevedereket, és bezárja a kirakodóhely ajtaját.



5. A járművezető felkészíti a járművet az induláshoz:



Az ékek eltávolításával.

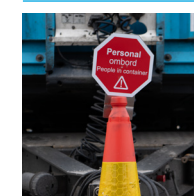

Az akadály eltávolításával. Az ékeket és az akadályt a kijelölt helyükre teszik.



A jármű csatlakoztatása.



A kézifék kioldása.

3. A járművezető kinyitja a járművet.



6. A terminál dolgozója hevederekkel rögzíti a járművet a kirakodóhelyhez.



3. A terminál felelős személye tájékoztatja a járművezetőt, hogy a jármű készen áll az indulásra.

